



DIXI 26460 DIA VCGW 110302



**DIXI 20611 DIA R=1.5mm Winkel 120°
10x10x60 SP**

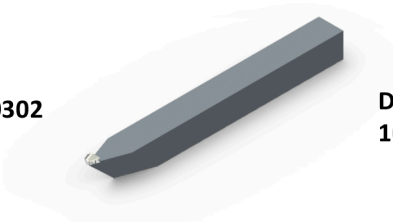

DIXI 26460 DIA VCGW 110301

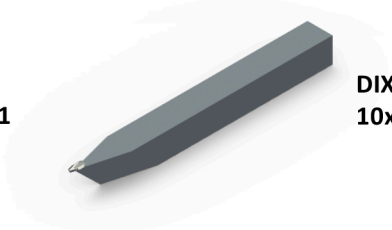

**DIXI 20611 DIA R=1.5mm Winkel 110°
10x10x60 SP**

Anwendungsbeispiel: Intraokularlinsenbearbeitung mit einer Diamantplatte

Ziel:

Superfinish zur Einhaltung komplexer geometrischer Toleranzen.

Werkzeug :

DIXI 20611 DIA R=1.5mm Winkel 120° 10x10x60 SP

Material :

Acryl

Maschine :

Ultra-Präzisionsmaschine

Schmierung :


Luft

Conditions de coupe :

n= 2000 tr/min

f= 10mm/min

Ap=4 µm

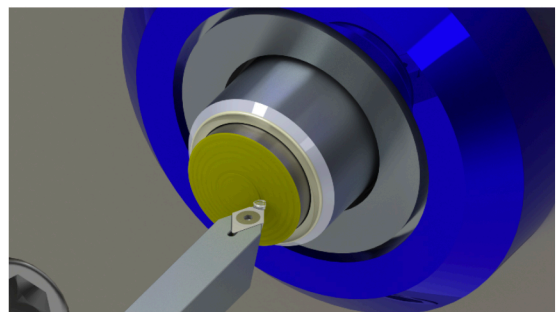

Ergebnis:

Leistung in Bezug auf Oberflächengüte und Formabweichungen.

Nur die Bearbeitung mit monokristallinen Diamantwerkzeugen kann dieses Ergebnis erzielen.

OPTIKINDUSTRIE

